

## Master Flash® Standard



1 Επιλέξτε ένα κατάλληλο Master Flash® Standard με ενδιάμεσο εύρος διατομών σωλήνων σε σχέση με τον σωλήνα τοποθέτησης. Χρησιμοποιήστε τις αυλακώσεις που υπάρχουν και κόψτε το άνοιγμα 20 - 30% μικρότερο από τη διάμετρο του σωλήνα. Για απότομες κλίσεις οροφής ή μεγαλύτερες αυλακώσεις του προφίλ, θα πρέπει να επιλεγεί μεγαλύτερο μέγεθος Master Flash®.




2 Σύρετε το Master Flash® προς τα κάτω στον σωλήνα, χρησιμοποιώντας λιπαντικό που δεν βασίζεται στο πετρέλαιο ώστε να διευκολύνετε την εγκατάσταση.



3 Πιέστε το Master Flash® προς τα κάτω, λυγίζοντας το ώστε να εφαρμόσει με το προφίλ οροφής. Ένα αμβλύ εργαλείο θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις άκρες της διάβασης στέγης.



4 Εφαρμόστε το στεγανωτικό ανάμεσα στη βάση της διάβασης και της οροφής. Πριν την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή έχουν καθαριστεί και απολιπανθεί.

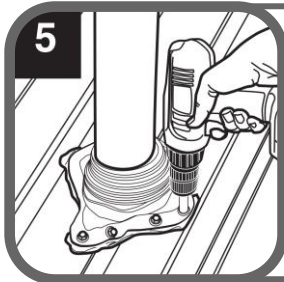

5 Στερεώστε την διάβαση στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας τις αυτοδιάτρητες βίδες με ροδέλες. Η απόσταση μεταξύ των βιδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 38 mm (1,5 inch.).