


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

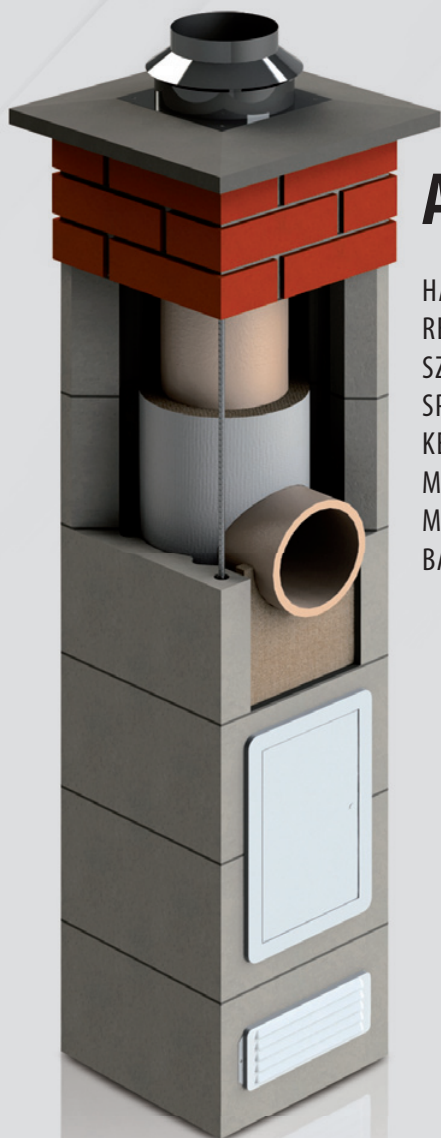



ALMEVA Triple SIB

HÁROM HÉJÚ, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KÉMÉNY RENDSZER, MELY, ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELÉSBŐL, KERÁMIA BÉLÉSCSŐBŐL, SPECIÁLIS KÖNNYŰBETON (LIAPOR, KERAMZITBETON) KÖPENYELEMEKBŐL ÁLL, MELY SZIGETELŐ KÉPESSÉGGEL BÍR. MINDEN TÍPUSÚ TŰZELŐANYAGHOZ, BÁRMILYEN ÉPÜLETHEZ.

ALMEVA Triple SIZ

HÁROM HÉJÚ, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KÉMÉNY RENDSZER, MELYNEK A KÜLSŐ KÖPENYELEMEI KALIBRÁLT TÉGLA ELEMKBŐL ÁLLNAK, BELÜL ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELÉSSSEL ÉS SAMOTT BÉLÉSCSŐ RENDSZERREL. MINDEN TÍPUSÚ TŰZELŐANYAGHOZ, BÁRMILYEN ÉPÜLETHEZ.

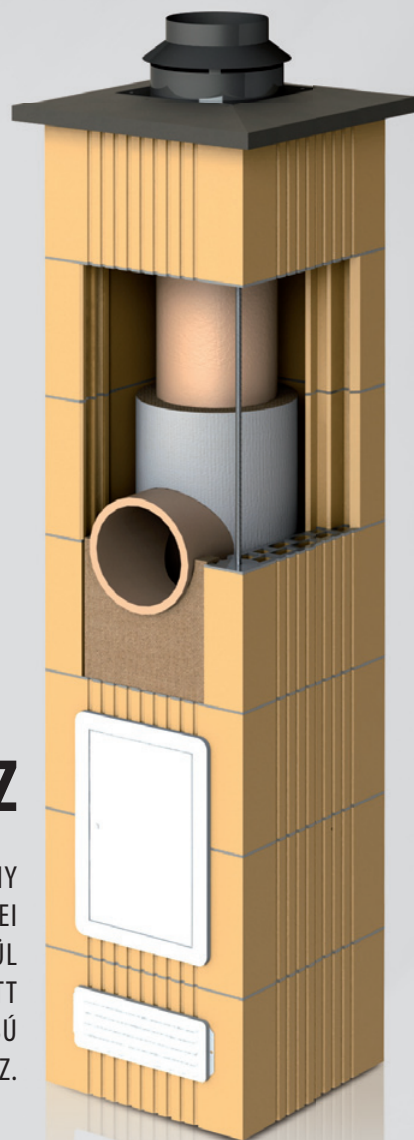

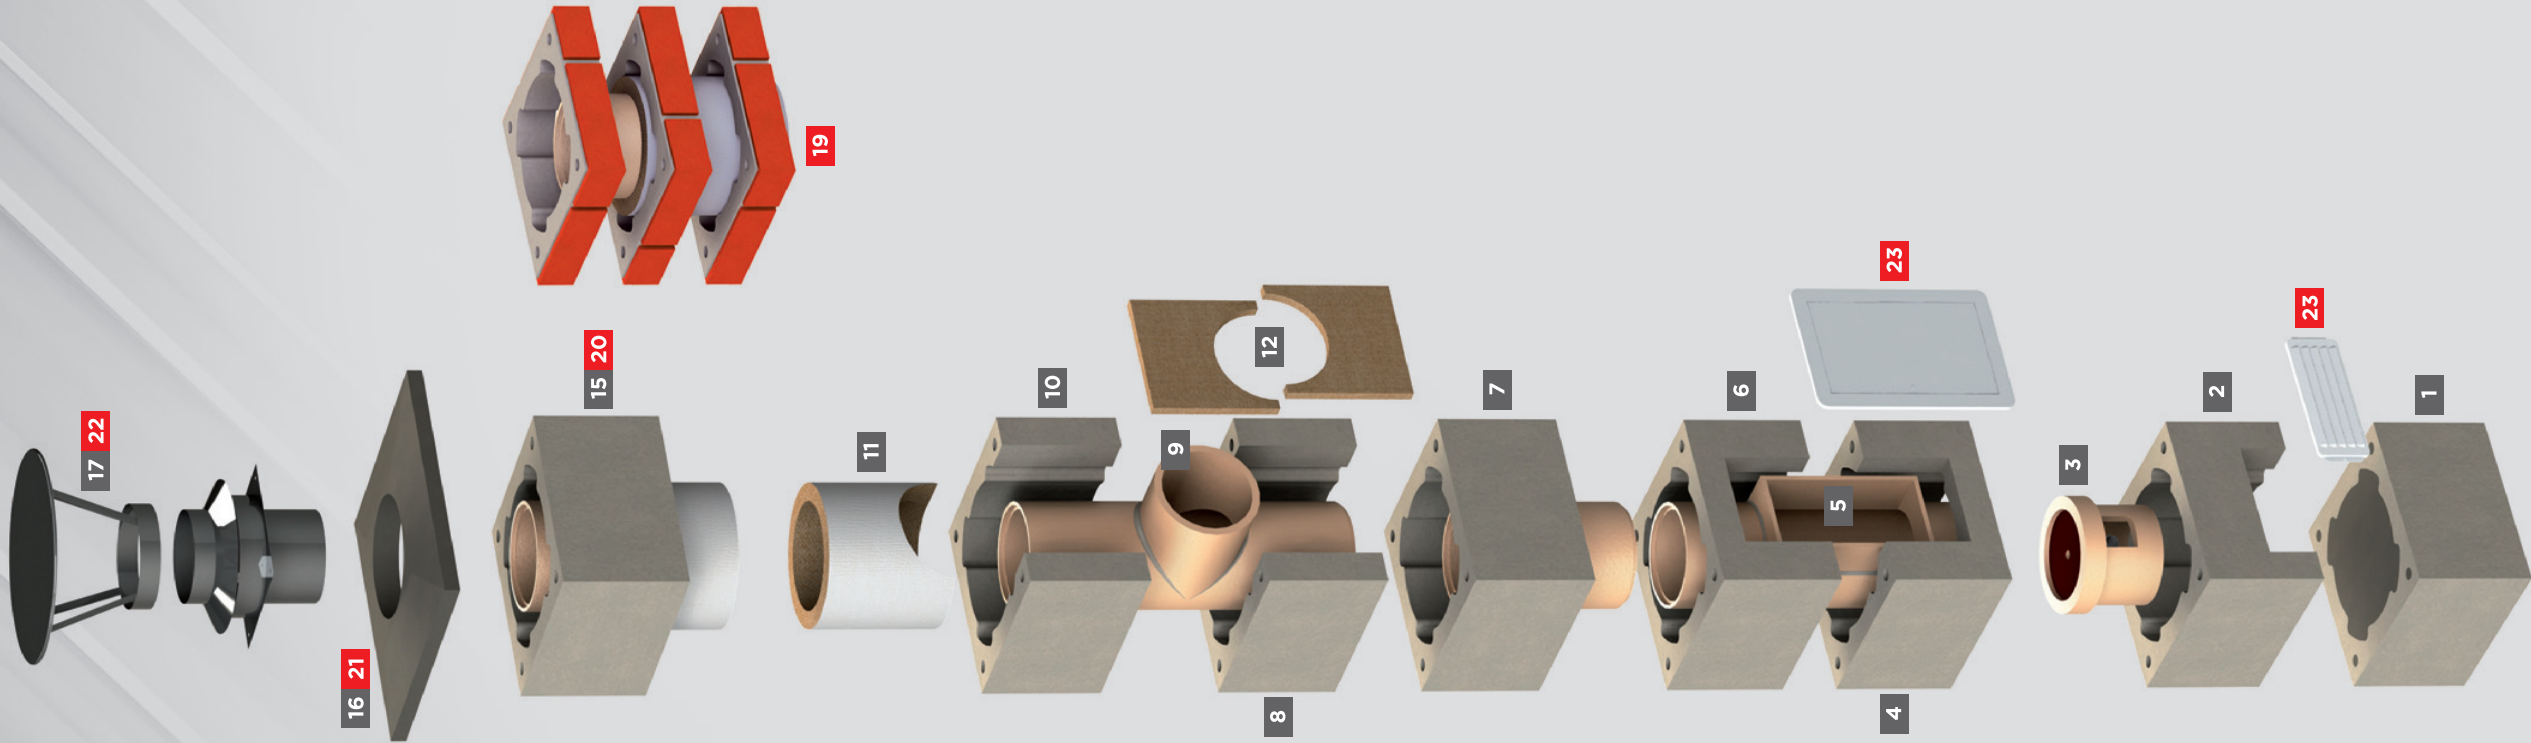

- 1 Az kéményünknek statikailag megfelelő alapot kell biztosítani! Alá nedvesség elleni szigetelő anyagot (bitumenes zsindelyt) helyezünk. A megfelelően erős alapra helyezjük a talapzatot. Használhatjuk a rendszer köpeny elemét is, úgy, hogy habarcs ágyba helyezjük és megtöljük betonnal.
- 2 Az első köpenyelembe sarakcsiszolóval vágunk egy 25x10 cm nagyságú nyílást a szellőzőrácsnak. A kivágott köpenyelemet az alapra felhordott habarcságyba helyezjük. Vízszintbe állítjuk.
- 3 A kivágott köpenyelembe behelyezzük a samott lábazati idomotot, ami kondenz elvezetővel van ellátva. Vigyázzunk, hogy a kondenzátum kivezető idom a megfelelő irányba, (szellőző iránya) álljon. Behelyezés előtt az alapra habarcsot hordunk fel, abba helyezük el a köpenyelemet.
- 4 A következő köpenyelemet úgy készítjük elő, hogy a tisztító ajtó helyét egy sarakcsiszolóval kivágjuk (a pontos kivágáshoz mérjük oda az ajtót, a belső részével). Az alsó köpenyelemre habarcsot hordunk fel, majd elhelyezzük a kivágott elemet majd vízszintesen és függőlegesen is vízmértékbe állítjuk.
- 5 Behelyezzük a samott tisztító idomot. A bélés-csőveket és idomokat mindig a lefolyó kondenzátum irányába, vagyis áramlási iránynak lefelé helyezzük.
 - csak annyi bélés-cső ragasztó legyen bekeverve, amennyit 45 perc alatt el tudunk használni
 - +5 fok alatt a ragasztó nem köt, ezért az égéstermék-elvezető építése ezen hőmérséklet alatt tilos!
 - a ragasztási felületeket egy nedves szivaccsal nedvesítjük meg, utána egy spaklival hordjunk fel kellő mennyiségű bélés-cső ragasztót, helyezzük el az idomot és belül a kinyomódott felesleges ragasztót egy nedves szivaccsal töröljük le.
- 6 A következő köpenyelemet is vágjuk ki, amennyire szükséges, hogy az tisztító ajtónak legyen hely. A tisztító nyílás felett legalább 2cm magasságú hely legyen a csövek dilatációja miatt.
- 7 Tovább építjük a kéményünket, a füstcső csatlakozóig a megfelelő mennyiségű köpenyelemmel és samott csővel. A köpenyelemet mindig habarcságyba helyezjük, a csöveket pedig bélés-cső ragasztóval rögzítjük.
- 8 Ha elérjük a füstcső csatlakozó kívánt magasságát, akkor a köpenyelemet /köpenyelemeket vágjuk ki a kívánt méretre.
- 9 Helyezze be a füstcső csatlakozó idomot, előtte nedvesítse meg, mielőtt felhordaná a bélés-cső ragasztót. A belső részen kinyomódott ragasztott egy nedves szivaccsal törölje le.
- 10 Sarokcsiszoló segítségével vágjuk ki a következő köpeny idomot úgy, hogy maradjon elegendő hely a szigetelő előlapnak.
- 11 A füstcső csatlakozó idom körüli szigetelő lapokat egy vágókéssel úgy vágjuk ki, hogy pontosan illeszkedjenek a füstcső csatlakozó idomhoz. A szigetelő lapok illesztése a kéményünk hátsó falánál legyen.
- 12 Behelyezzük a szigetelő előlapokat.
- 13 Tovább építjük az égéstermék-elvezetőnket ameddig szükséges. A köpenyelemeket mindig falazó habarcsba helyezzük, a felesleges kinyomódott habarcsot mindig kívül-belül letöröljük. A köpenyelemeknél ügyeljünk a vízszintes és függőleges síkok tartására. A samott csöveket bélés-cső ragasztóval kötjük össze, amelyet spaklival hordunk fel. A belső felületen kinyomódott ragasztót nedves szivaccsal letöröljük. A csöveket a ragasztó felhordása előtt mindig megnedvesítjük. A szigetelő lapokat folyamatosan behelyezzük a köpenyelemek és a csövek közé.
- 14 Ha olyan égéstermék-elvezetőt építünk, amely szellőző kürtővel van ellátva, akkor ne feledjük el az alsó és a felső köpeny elembe a szellőző rácsok helyét kivágni.
- 15 Az utolsó samott csövet 5cm-el az utolsó falazóelem felső síkja alatt érjen véget, ha szükséges, vágjuk méretre. Az utolsó szigetelő lapot elvágjuk úgy, hogy az 5cm-el az utolsó csőidom alatt érjen véget.
- 16 Betonfedlap elhelyezése
Az utolsó falazóelemre habarcsot hordunk fel. Erre helyezzük el a kémény fedlapot, hogy az központosan legyen. Majd ezután helyezük el a beton fedlapon a torkolati kúpot, melyet a beton fedlapra rögzítünk. A fedlap ás a torkolati kúp közé hőálló szilikont kenünk, majd lecsavarozzuk a torkolati kúpot.
- 17 Tegye az esővédő, meidinger tárcsát a torkolati kúpra, majd húzza meg a csavart, szorítsa rá.
- 18 Ellenőrizze, hogy a kémény kitorcolási része megfelelően lett-e telepítve.
- 19 Az első dekor elemet az utolsó, még padlástérben levő beton elemre helyezzük. Az utolsó beton elem és a dekor elemeket habarcs ágyba tesszük, mint az eddigi falazóelemeket.
- 20 Az utolsó samott csövet és a szigetelést állítsa be a 15. pontban leírtaknak megfelelően.
- 21 A betonfedlap és torkolati kúp felhelyezését végezze el a 16. pont szerint.
- 22 Tegye az esővédő, meidinger tárcsát a torkolati kúpra, majd húzza meg a csavart, szorítsa rá.
- 23 A kémény vakolása után csatlakoztassa a tisztító ajtót és a szellőző rácsot.

JAVASLAT: Merevítse meg kéményét a falazóelemek furatban elhelyezett merevítő acélrudakkal és estrich betonnal.

Dekor kéményfej kialakításakor
Figyelem! A dekor kéményfej nem használható a téglá (SIZ) rendszerhez.

Vakolt kéményfej kialakításakor

Tudnivalók a telepítés előtt

Az Almeva égéstermék-elvezető rendszerek építését minden esetben az ide vonatkozó szabványok, jogszabályok és gyártói utasítások betartásával kell elvégezni! Felhasználás, beépítés előtt ellenőrizni kell a beépítendő elemeket, csak hibátlan elemek építhetők be! Az éghető anyagtól való távolság (faanyagoktól 50 mm). A tűzveszély elkerülése érdekében a vonatkozó hatályos szabványok és jogszabályok betartása kötelező.

Falazó elemek (1 m kémény = 4 db falazóelem)

- A falazóelemek vágása sarok csiszolóval és gyémánt koronggal történhet.
- A vágások, nyílások kialakítása mindig csak a falazó elem sík felületén végezhető! A sarkok kivágása tilos!
- A kéményttest megerősítését esztrichbeton és vasbeton rudak segítségével lehetséges. Erősítse meg a falazóelemeket, miután az öt tömböt (1,25 m) összeépítette. A falazóelemek sarkaiban levő lyukba helyezze bele a betonvasat, majd tölts fel esztrichel.

Samott béléscsövek

- A samott béléscsövek hossza 33 vagy 66 cm hosszú.
- A csövek vágásához használjon sarok csiszolót, gyémánt koronggal felszerelve.
- A béléscsöveket és az idomokat csak a saját speciális ragasztó anyagával lehet összeragasztani! Ragasztás előtt az összeragasztandó elemeket egy szivaccsal meg kell nedvesíteni, a ragasztóanyagot utána kell spaklival felhordani. A felesleges ragasztó anyagot pedig az illesztések mentén le kell törölni.
- A füstcső csatlakozás minimális magassága 116 cm kell legyen.

Ásványgyapot szigetelés


- A szigetelést úgy kell elhelyezni, hogy a szigetelő lapok a falazat közepénél érjenek össze
- Olyan helyeken, ahol szükséges a szigetelés beállítása (tisztító idom, füstcső csatlakozó idom) ott a szigetelő lapokat egy vágó késsel a kívánt méretre kell vágni.

Mielőtt kéményét használni kezdené

- Ha elkészült az égéstermék-elvezetőnk, akkor azt ellenőrizni kell, hogy minden a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.
- Használtba vétel előtt be kell szerezni a helyileg illetékes kéményseprő ipari szervtől, illetve szolgáltatótól a kéményseprő ipari nyilatkozatot!
- Csatlakoztassa a tüzelőberendezést annak gyártói utasítása szerint
- Minden esetben kerüljük el a „kémény tüzet” mert azok károsítják az égéstermék-elvezetőnket.

Szükséges eszközök:

	Mérőszalag
	Vágó kés
	Fúrógép
	Keverőszár fúrógéphez
	Csillag csavarhúzó
	Vízmérték
	Kalapács
	Kőműves kanál
	Sarokcsiszoló
	Gyémánt korong Ø230 mm
	Szilikon kinyomó
	Villáskulcs
	Vödör

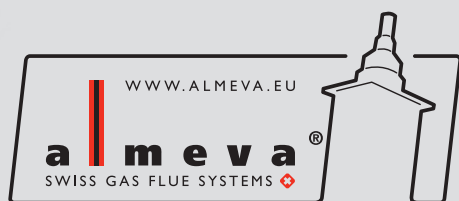

Az ön partnere:

©2018 RB
Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk!

FEBRUÁR 2018